

NaboLink Indholdsfortegnelse

For software ver. 1.4.2, revideret 13.02 - 2019

Indholdsfortegnelse:

Side Emne

- 2 Muligheder med NaboLink.
- 3 Montering af NaboLink enheder.
- 4 Quickguide NaboAlarm.
- 5 Parring af NaboAlarm enheder.
- 6 NaboAlarm brugerguide.
- 7 Brugermenu NaboAlarm.
- 8 Brugermenu NaboAlarm (Forsat).

NaboAlarm kan sende følgende til dine naboer:

1. Tilkalde hjælp på 5..15 sekunder
2. Virke som en Tyveri Alarm (Tilkøb)
3. Besked om langvarigt strømudfald (+3 timer)
4. Dine eksisterende røgalarmer (Tilkøb)
5. Andre fabrikaters tyverialarmer (Tilkøb)

Tekniske Data

Antal naboer i en gruppe:	2 - 32 (minimum 6 anbefales)
Maks antal enheder pr. husstand:	64
Rækkevidde:	500 meter +
Maks karakterer overført:	16 (Bogstaver og tal)
Frekvensområde:	434MHz & 868MHz fri ISM bånd
Batteri:	Opladeligt Li-On 450mAh til ca 8 timer
Strømforbrug :	Mindre end 5.- kr. / år
Strømudfalds detektor:	Indbygget (lokalt 5 min / Efter 3 timer viderendes til naboer.)



Muligheder med NaboLink

For software ver. 1.4.2, revideret 13.02 - 2019

NaboAlarm standard (Grundsystem):

NaboAlarm kan tilkalde naboer ved tryk på et NaboKald. Du kan have mange NaboKald fordelt i dit hus. Du kan tilkalde op til 32 naboer.



NaboAlarm med RumVagt Tyverisikring:

NaboAlarm kan tilkalde naboer hvis bevægelse registreres. Du kan sende dine alarmer videre til 32 naboer. Du har et minuts fortrydelse inden vidersendelse.



AlarmVagt til andre tyverialarmer:

AlarmVagt kan via NaboAlarm vidersende din eksisterende tyverialarm. Hvis du også tilkøber en Fjernbetjening fra NaboLink, har du et minuts fortrydelse ved en fejlalarm. AlarmVagt kan høre en anden alarm eller kobles via ledning. Spørg Nabolink om din type alarm er understøttet.



RøgAlarm med RøgVagt:

NaboAlarm kan tilkalde naboer, hvis din røgalarm går i gang. Du skal selv købe din fortrukne Røgalarm og sætte en røgvagt ved siden af den. Røgvagt kan høre en Røgalarm og sender via din NaboAlarm besked til dine naboer.



Montering af NaboLink enheder

For software ver. 1.4.2, revideret 13.02 - 2019



NaboAlarm:

Kan stilles på bordet, men husk at antennen skal vende lige op i luften. Placer IKKE en NaboAlarm lavere end bordhøjde (82 cm), da rækkevidden er bedst, jo højere den placeres.

Enheden kan også monteres på to skruer (medfølger) som placeres med 14,5 cm imellem, antennen skal stadig stå lige i vejret.

N.B Hvis enheden skal bruges som tyverialarm, er det vigtigt at placere den i et område der er overvåget af en RUMVAGT. Tyven må ikke kunne komme til enheden, uden at en Rumvagt bliver aktivret!



Andre tyverialarmer:

Kan sendes til naboerne med en AlarmLink.

Alarmlink'en monteres fra alarmudgangen hvis muligt, og ellers kan den lytte til din alarms hylen. De fleste bedre alarmer behøver ikke ledning. Monteringsplade skrues op og alarmvagten monteres på denne.



RumVagt eller Monitor

Er beregnet til montering i loftet, helst midt i rummet. Skru først monteringspladen op i loftet, med de medleverede skruer. Isæt batterier og sæt straks enheden på plads i holderen (vigtigt). Rumvagten "kigger" 360 grader rundt og overvåger ca. 4 x 4 meter. Vær opmærksom på lange rum og blinde vinkler, brug flere RumVagter for større sikkerhed.

Monitor er en enhed, som blot giver dig besked om en bevægelse, indendørs eller udendørs. Besked fra Monitors går IKKE til naboerne. Den monteres eksempelvis i cykelskur eller garage. Du hører så et beep ved bevægelse.

Røgalarmer

Kan sendes til naboerne med en RøgVagt som hører din røgalarm. Placering skal være inden for 5 cm fra din røgalarm og med pilen pegende mod røgalarmen. Hvis dine røgalarmer er sammenkoblet, kan du nøjes med en RøgVagt ellers kan du anvende flere.



Monter antennen og sæt stikket til strøm i NaboAlarmen og tænd for strømmen.

Hvis du har købt NaboAlarm Standard:
Find og hav dit Nabokald (Trykknop) klar.

VELKOMMEN
GÅ TIL MENU..

Quickguide NaboAlarm

For software ver. 1.4.2, revideret 13.02 - 2019

Hvis du har købt NaboAlarm med Rumvagt Tyverisikring og andre enheder:

Find alle dine enheder Nabokald, RumVagt, Fjernbetjening, AlarmVagt, Røgvagt og Monitorer.
Isæt AA batterier i enhederne. Alle RUMVAGTER og Monitorer sættes på deres monteringsplade (VIGTIGT).
Se næste side for parringsinformation.

OK MENU RUL OP/NED ↓ INDTAST NAVN TAST <OK> OK

Du er nu i feltet, hvor du kan indtaste dit navn/husnummer. Du har 16 bogstaver/tal til det. Beskriv i kort vending hvor og hvem du er. Gadenavnet kender alle, så brug kort format som "GERT ANNIKA 23" for Gert og Annika i nummer 23. Sidegader kan bruge forkortelser foran nummeret, ex. Fredensgade 32 "FG 32".
Du kan skifte bogstaver/tal med PIL OP og PIL NED på NaboAlarmen, med PIL HØJRE kommer du til næste bogstav/tal.
A..Å ligger opad og tal ligger nedad, mellemrum findes mellem A og 9.

OK ↓ INDTAST KODE TAST <OK>

Du er nu i feltet for nabokoden, som binder dig og dine naboer sammen. Alle med den samme kode bliver forbundet.
Koden kan være fra 1000 til 65535 ,og aftales med naboerne.
Tallene skiftes med PIL OP og PIL NED, med PIL HØJRE går du til næste ciffer.

OK ↓ MINE ENHEDER TAST <OK> OK MINE ENHEDER TILMELD [OK]

Hvis du har købt NaboAlarm Standard:
Find dit Nabokald (trykknop).

Hvis du har købt NaboAlarm med Rumvagt Tyverisikring og andre enheder:
Læs næste side om PARRING AF ENHEDER.

Tryk OK MINE ENHEDER SØGER...

Par dine enheder, og tryk OK for næste. Par gerne igen, hvis du er i tvivl. Maksimalt 64 enheder.



PER OG LIS I 23 SØGER...

Et af følgende svar vil komme, se oversigt for parring:

NABOKALD 1 PARRET	RUMVAGT 1 PARRET	FJERNBETJENING 1 PARRET
RØGVAGT 1 PARRET	ALARMVAGT 1 PARRET	MONITOR 1 PARRET

FÆRDIG, afvent naboer dukker op som et tal i nedre højre hjørne. Eksempel 5/5 betyder 5 naboer fundet og de kan nå hinanden.

Parring af NaboLink enheder

For software ver. 1.4.2, revideret 13.02 - 2019

Sæt NaboAlarm i parringsmode:



Gentag til alle enheder parret.
Er du i tvivl, parrer du bare igen.



Nabokald:

Tryk på knappen for parring.



Fjernbetjening:

Tryk på en af knapperne for parring.



RumVagt (eller Monitor):

RumVagten tages af monteringspladen, den drejes ca. 1 cm mod uret, hvorved den frigøres. Vent til parring finder sted, på display, sæt den STRAKS på plads igen på de to tappe, drej 1 cm med uret.



RøgVagt:

På røgvagts centrum, trykker du blot let på den sorte cirkel i centrum.

HUSK: Røgvagt skal vendes så plastik pilen vendes mod røgalarmen.

NABOKALD 1
PARRET

FJERNBETJENING 1
PARRET

RUMVAGT 1
PARRET

MONITOR 1
PARRET

RØGVAGT 1
PARRET

ALARMVAGT 1
PARRET

Enheder nummerses automatisk, når de parres, det er en rigtig god idé at skrive ned, hvad der sidder hvor i huset.
Du kan tilmelde maksimalt 64 enheder i dit hus.

Forlad parringsmode:



Standard NaboAlarm med ex RøgVagt.



Ved tilmelding af Fjernbetjening og RumVagt, skiftes der til vis "ALARM FRA".

NaboAlarm daglig brug

For software ver. 1.4.2, revideret 13.02 - 2019

PER OG LIS I 23
ALARM FRA 3/3



Lis bliver svimmel og bange.

ALARM
SENDER HJÆLP

Hun trykker på Nabokald.

ALARM
AFSTILLER..

Per kommer hjem og afstiller.

PER OG LIS I 23
ALARM TIL 3/3



Per og Lis trykker "TIL" på Fjernbetjeningen og tager i byen.



Per's "RumVagt 1" registrerer bevægelse og sender efter 1 minut besked til naboen. Hvis det ikke er Per eller Lis, som kan trykke på "ALARM FRA", alarmeres Naboerne.


TYVERI ALARM 1
SENDER HJÆLP

ALARM FRA
AFSTILLER..

FORBINDELSE TABT
PEDERSEN I 24

OK

MENU
RUL OP/NED




BRUGERSTATUS
TAST <OK>

Ø1: OK [Ø]
GITTE OLE 27

Ø2: OK [Ø]
PEDERSEN I 24

RUMVAGT 1
SABOTAGE

Hvis du ikke er i testprogram og tager en RumVagt ned, er det at betragte som sarbotage, går ikke til Naboer.



Hos naboerne....

HJÆLP HOS
PER OG LIS I 23

AFSTILLET 33MIN
PER OG LIS I 23

Nabo kommer hjem 33 minutter senere og kan se, han måske lige skulle spørge, hvad der skete?

TYVERI ALARM HOS
PER OG LIS I 23


AFSTILLET 12MIN
PER OG LIS I 23

OK = Slet besked.

**HUSK:
DU KAN OGSÅ KAN
SENDE NABOKALD,
VED AT HOLDE OK
INDE I 5 SEKUNDER.**

Brugermenu NaboAlarm

For software ver. 1.4.2, revideret 13.02 - 2019

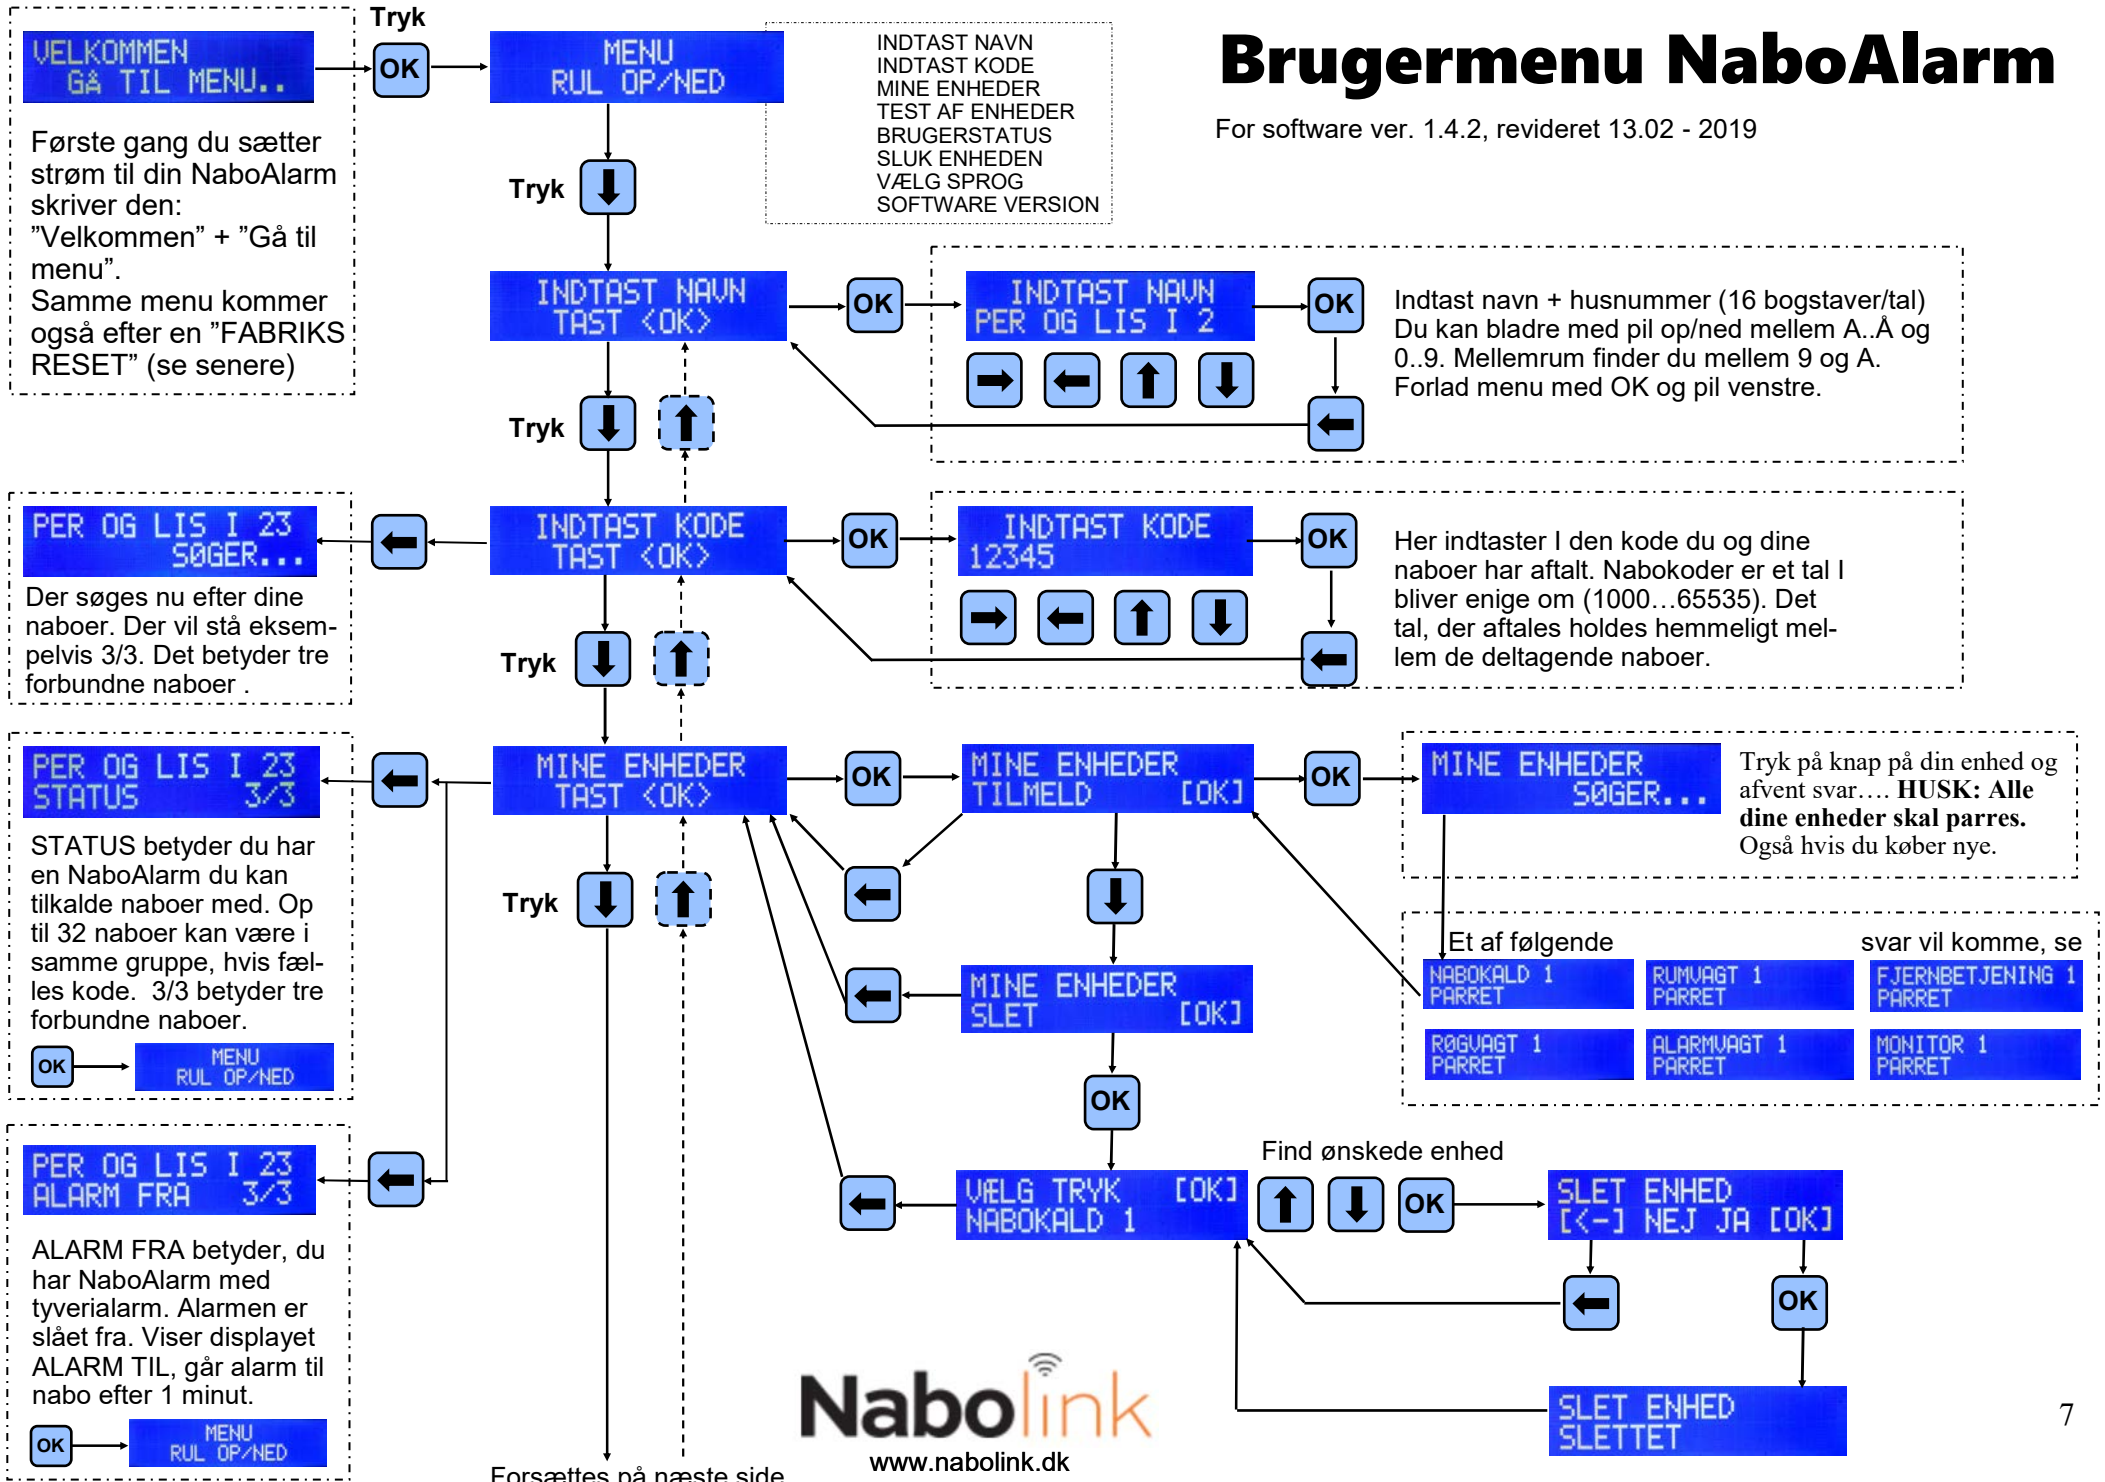

Brugermenu NaboAlarm

For software ver. 1.4.2, revideret 13.02 - 2019

